nevir®

Horno Microondas de 20 litros con Grill

NVR-6025 MG

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de utilizar su horno microondas lea estas instrucciones detalladamente, y consérvelas para futuras consultas.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

(a) No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta, ya que puede producirse una exposición peligrosa a las microondas. Es importante no forzar o manipular los cierres de seguridad.

(b) No coloque ningún objeto entre el frente del horno y la puerta ni deje que se acumulen suciedad o restos de limpiador en las superficies de sellado.

(c) ADVERTENCIA: Si la puerta o sus juntas están dañadas, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona cualificada.

IMPORTANTE

Si el aparato no se limpia adecuadamente, su superficie puede degradarse acortando el tiempo de vida útil del mismo y puede crearse una situación de peligrosidad.

Especificaciones

Modelo	NVR-6025 MG
Alimentación eléctrica	230 V ~ 50 Hz
Consumo Nominal	1050 W
Salida de Potencia Nominal	700 W
Potencia del Grill:	1000 W
Capacidad del Horno	20 litros
Diámetro del Plato Giratorio	∅255 mm
Dimensiones externas (largo x ancho x alto)	439.5 mm X 330 mm X 258.2 mm
Peso neto	10,7 kg. aproximadamente

Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones a las personas, o exposición excesiva a las microondas cuando se utilice el aparato, siga las siguientes precauciones básicas:

1. **¡Atención!** Los líquidos u otros alimentos no deben ser calentados jamás en recipientes sellados ya que podrían estallar.
2. **¡Atención!** Es peligroso, para quien no sea un técnico autorizado, quitar la cobertura de protección que garantiza la protección de la exposición a la energía de microondas.
3. **¡Atención!** Permita el uso del horno microondas a los menores sólo después de haberles impartido las instrucciones que les permitan usar el horno de forma segura y cuando hayan comprendido los peligros que corren usándolo de manera incorrecta.
4. **¡Atención!** Si utiliza el horno de forma combinada, los menores deberían usarlo sólo bajo la supervisión de un adulto debido a la temperatura que se genera (sólo para la serie con grill).
5. Utilice solamente utensilios adecuados para ser usados con hornos microondas.
6. El horno debe limpiarse con regularidad y se debe quitar cualquier tipo de resto de alimento.
7. Lea y respete las "PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES EXCESIVAS A LA ENERGÍA DE MICROONDAS"
8. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, vigile el horno ya que se podría incendiar.
9. Si ve que hay humo, apague y desconecte el horno de la toma de corriente y mantenga la puerta cerrada para apagar una posible llama.
10. No cueza excesivamente los alimentos.
11. No utilice el interior del horno como recipiente. No deje productos como pan, bizcochos, etc. en el interior del horno.
12. Quite los cierres metálicos y las asas de metal de los recipientes/bolsas de papel o de plástico antes de colocarlos en el horno.
13. Instale o coloque el horno siguiendo las intrucciones para la instalación suministradas.
14. Los huevos con cáscara y los huevos duros no deben calentarse en el horno microondas porque podrían estallar, incluso después de haber terminado el calentamiento en el microondas.
15. Utilice este electrodoméstico sólo para los usos descritos en este manual. No utilice agentes o vapores corrosivos en este electrodoméstico. Este horno ha sido diseñado para calentar, no para ser usado en industrias o en laboratorios.
16. Si el cable original del aparato se ha dañado, debe ser sustituído por el fabricante, por el servicio de mantenimiento o por personal cualificado para prevenir cualquier situación de peligro.
17. No guarde y no utilice este electrodoméstico al aire libre.
18. No utilice este horno cerca del agua, del fregadero mojado o cerca de una piscina.
19. La temperatura de las superficies accesibles podría ser elevada durante el funcionamiento del electrodoméstico. Mantenga el cable de alimentación lejos de superficies calientes y no cubra el horno por ninguna razón.
20. No deje que el cable de alimentación quede colgando sobre el borde de la mesa o de la superficie de trabajo.
21. Si no se siguen las indicaciones de limpieza, se podrían dañar las superficies y ello podría acortar la vida del electrodoméstico, además de provocar situaciones peligrosas.
22. Mezcle o agite siempre el contenido de biberones y recipientes para alimentos de los bebés y controle la temperatura de los mismos para evitar quemaduras.
23. El calentamiento de bebidas en el microondas podría provocar un proceso de ebullición retardada; por lo tanto tenga cuidado cuando mueva el recipiente.
24. No utilizar limpiadores a vapor.
25. Durante el uso, el aparato se calienta. Tenga cuidado de no tocar elementos calientes dentro del horno.
26. Las partes accesibles podrían calentarse durante el uso. Mantener lejos del alcance de los niños pequeños.
27. No utilice limpiadores abrasivos o ásperos ni raspadores metálicos para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que podrían rayar la superficie, que se podría romper.

Para reducir el riesgo de daños a las personas

Toma de tierra

PELIGRO

Peligro de descargas eléctricas El contacto con ciertos componentes internos puede producir lesiones graves o incluso la muerte. No desmonte el electrodoméstico.

ADVERTENCIA

Peligro de descargas eléctricas.
El uso inadecuado de la toma de tierra puede producir descargas eléctricas. No enchufe el aparato hasta que esté correctamente instalado en un enchufe con toma de tierra.

Este electrodoméstico debe instalarse con toma de tierra. En el caso de que se produzca un cortocircuito, la toma de tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica por la existencia de un cable por el que puede escaparse la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe introducirse en una toma que esté adecuadamente instalada y disponga de toma de tierra.

Consulte a un electricista cualificado o a un técnico de mantenimiento si no comprende totalmente las instrucciones sobre la toma de tierra o si tiene alguna duda sobre la forma en que el electrodoméstico queda correctamente conectado a tierra. Si fuera necesario un cable alargador, use solamente un alargador de tres hilos.

1. Se facilita un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que se enrede o enganche si fuera más largo.
2. Si se usa un conector múltiple o un cable alargador:
   1) Las características eléctricas nominales del conector o cable alargador deben ser iguales a las características eléctricas nominales del electrodoméstico.
   2) El cable alargador debe ser del tipo de 3 hilos con toma de tierra.
   3) El cable alargador debe disponerse de forma que no quede por encima de la mesa o encimera, de manera que los niños no puedan tirar de él o pueda engancharse sin querer.

LIMPIEZA

Cerciórese de que el horno esté desconectado de la red.

1. Limpie el interior del horno con un paño ligeramente húmedo tras utilizarlo.
2. Limpie los accesorios como hace habitualmente en agua con detergente.
3. El marco de la puerta, la junta y las piezas cercanas han de limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucias.

UTENSILIOS

Véanse las instrucciones sobre “Materiales que pueden usarse o deben evitarse en el horno microondas.” Algunos utensilios no metálicos pueden no ser seguros para su uso en un horno microondas. En caso de dudas, puede probar el utensilio en cuestión aplicando el procedimiento que se describe a continuación.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para horno microondas con un vaso de agua fría (250 ml) e introdúzcalo en el horno microondas con el utensilio en cuestión

2. Cocine a la potencia más alta durante 1 minuto.

3. Toque con cuidado el utensilio. Si está caliente, no lo utilice para cocinar en el horno microondas.

4. No supere 1 minuto de cocción.

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones personales

Es peligroso para cualquiera que no esté cualificado realizar reparaciones o mantenimiento que supongan retirar la tapa de mica que protege de la exposición a las microondas.

Materiales que pueden usarse en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Papel de aluminio	Para protección solamente. Pueden usarse piezas pequeñas y lisas para cubrir piezas delgadas de carne de vacuno o ave para evitar la sobrecocción. Si el papel de aluminio estuviera muy cerca de las paredes del horno podría formarse un arco eléctrico. El papel debe colocarse a una distancia de al menos 2,5 cm de las paredes del horno.
Plato Tostador	Seguir las instrucciones del fabricante. El fondo del plato tostador debe estar al menos a 3/16 pulgadas (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede dar lugar a que se rompa dicho plato.
Menaje	Use sólo menaje apto para hornos microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o dañados.
Frascos de vidrio	Retire siempre la tapa. Utilícelos solo para calentar los alimentos hasta que estén templados. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Vajilla de vidrio	Utilice solo vajilla de vidrio resistente al calor del horno. Asegúrese de que no tenga adornos metilicos. No utilice platos rotos o dañados.
Bolsas de cocinar	Sigas las instrucciones del fabricante. No las cierre con tiras metálicas. Haga unos cortes para dejar salir el vapor.
Platos y vasos de papel	Utilícelos solamente para un calentamiento o cocción cortos. No desatienda el horno mientras cocina.
Papel de cocina	Utilícelo para cubrir los alimentos y para recalentar y absorber la grasa. Utilícelo bajo supervisión y durante períodos de cocción cortos.
Papel vegetal	Utilícelo como tapa para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Utilice solo plástico apto para hornos microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe llevar una etiqueta de “Apto para microondas”. Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que se calienta el alimento en su interior. Las “bolsas para hervir” y las bolsas de plástico totalmente cerradas deben rasgarse, pincharse o ventilarse según se indica en el envoltorio.
Envoltorios	Utilice solo envoltorios aptos para horno microondas. Se usan para tapar los alimentos
Termómetros	Utilice solo termómetros aptos para hornos microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel encerado	Utilícelo como tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que hay que evitar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandejas de aluminio	Pueden formar arco eléctrico. Pase los alimentos a un plato apto para horno microondas.
Envase de cartón para alimentos con mango de metal	Pueden formar arco eléctrico. Pase los alimentos a un plato apto para horno microondas.
Utensilios metálicos o con adornos metálicos	El metal impide el paso de la energía de microondas hacia los alimentos. Los adornos metálicos pueden formar arco eléctrico.
Tiras de atar metálicas	Pueden formar arco eléctrico e incendiarse dentro del horno
Bolsas de papel	Pueden incendiarse dentro del horno
Poliespán	El poliespán puede fundirse o contaminar los líquidos cuando se exponen a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará si se introduce en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.

AJUSTE DEL HORNO MICROONDAS

Nombre de las piezas y accesorios del horno

Retire el horno y todos los materiales de su embalaje de cartón y de su interior.
El horno se suministra con los siguientes accesorios:

Bandeja de vidrio	1
Conjunto del aro giratorio	1
Manual de instrucciones	1

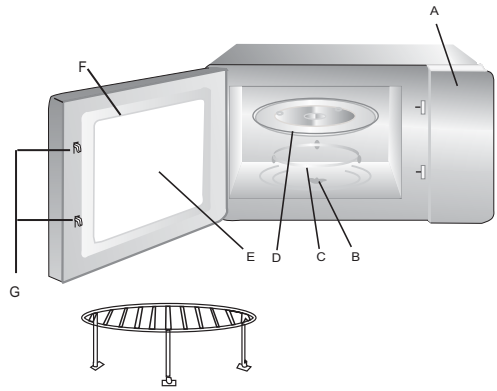

A) Panel de control
B) Eje giratorio
C) Conjunto del aro giratorio
D) Bandeja de vidrio
E) Ventana de observación
F) Conjunto de la puerta
G) Sistema de cierre de seguridad

Grill (exclusivamente en la serie con grill)

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

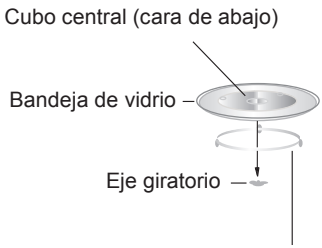

a. No ponga nunca la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio debe poder moverse siempre.
b. Para la cocción deben usarse siempre la bandeja de vidrio y el conjunto del aro giratorio
c. Todos los alimentos y sus recipientes deben ponerse siempre sobre la bandeja de vidrio para la cocción.
d. Si la bandeja de vidrio o el conjunto del aro giratorio se rompen o agrietan, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

Instalación en la encimera

Retire todo el material de embalaje y los accesorios.
Revise el horno en busca de daños, como puerta con abolladuras o rota. No instale el horno si está dañado.

Carcasa: retire la película de protección de la superficie de la carcasa**.**
No retire la tapa de color marrón claro de mica fijada en la cavidad del horno para proteger el magnetrón

Instalación

1. Escoja una superficie nivelada que tenga espacio suficiente para los venteos de entrada y/o salida.

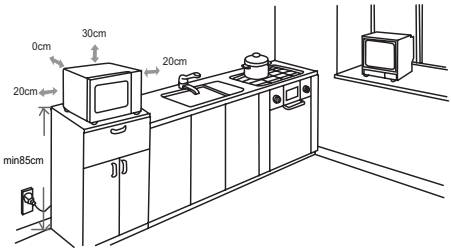

Se requiere un espacio mínimo de 20 cm entre el horno y la pared adyacente.
(1) Deje un espacio mínimo de 30 cm por encima del horno.
(2) No quite las patas de la parte de abajo del horno.
(3) El bloqueo de las aberturas de entrada y/o salida pueden dañar el horno.
(4) Coloque el horno tan lejos como sea posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de las emisiones de radio o TV.

2. Enchufe el horno en una toma doméstica convencional. Asegúrese de que la tensión y la frecuencia es la misma que la tensión y frecuencia indicada en la etiqueta del aparato.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una placa de cocina u otro electrodoméstico que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse invalidando así su garantía.

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento

FUNCIONAMIENTO

Panel de Control y prestaciones

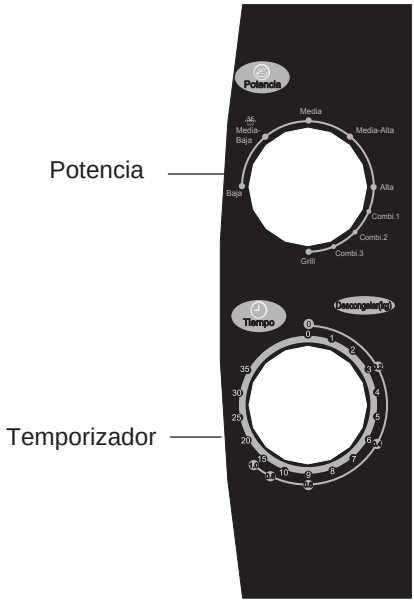

1. Ajustar la potencia de cocción girando el mando de potencia al nivel deseado.
2. Ajustar el tiempo de cocción girando el mando del temporizador al tiempo deseado según su receta.
3. El horno microondas empezará la cocción automáticamente tras ajustar la potencia y el tiempo.
4. Una vez transcurrido el tiempo de cocción, en la unidad sonará un "Ding" al parar.
5. Si la unidad no está en uso, poner siempre el tiempo a "0" .

Función/potencia	Salida (%)	Potencia	Aplicación
Baja potencia	17 % microondas	119W	Mantener la temperatura de los alimentos, ablandar helados
Descongelación (potencia media-baja)	33 % microondas	231W	Descongelar
Potencia media	55 % microondas	385W	Cocinar pasteles cremosos, dorar alimentos
Potencia media-alta	77 % microondas	539W	Arroz, pescado y marisco, galletas, carne
Alta potencia	100 % microondas	700W	Recalentar, hervir agua, cocinar verduras frescas, pollo, pato, calentar bebidas no lácteas
Grill	100 % grill	1000W	Asar, filetes de pescado ahumado, carnes, aves
Combinación 1 (alta)	80 % grill + 20 % micro	800W grill+140W micro	Filetes, chuletas de cerdo, carne, aves, etc., estilo convencional
Combinación 2 (media)	70 % grill + 30 % micro	700W grill+210W micro	Filetes, chuletas de cerdo, carne, etc., estilo chino
Combinación 3 (baja)	60 % grill + 40 % micro	600W grill+280W micro	Pollo, pato, carne, crujiente y sabrosa.

Detección de averías

Normal	
El horno microondas interfiere con la recepción de la TV	Las emisiones de radio y televisión pueden verse interferidas cuando el horno microondas esté en funcionamiento. Es similar a las interferencias de los pequeños electrodomésticos, como batidoras, aspiradoras y ventiladores.
La luz del horno es tenue	Al cocinar a baja potencia, la luz del horno puede atenuarse. Es normal
Se acumula vapor en la puerta. Sale aire caliente por los respiraderos	Al cocinar, puede salir vapor de los alimentos. La mayor parte de éste sale por los venteos. Pero algo puede quedarse acumulado en un lugar más fresco como la puerta del horno. Es normal.
El horno se enciende accidentalmente sin alimentos dentro.	No se producen daños en el horno si éste funciona vacío un corto período de tiempo. Sin embargo, debe evitarse.

Problema	Causa Posible	Remedio
El horno no se enciende	(1) El cable de alimentación no está bien enchufado	Desenchúfelo. Vuélvalo a enchufar transcurridos 10 segundos.
	(2) El fusible se ha fundido o ha actuado el interruptor	Sustituya el fusible o resetee el interruptor (solo personal cualificado).
	(3) Problema con la alimentación eléctrica	Pruebe la alimentación eléctrica con otros electrodomésticos.
El horno no calienta	(4) La puerta no está bien cerrada	Cierre bien la puerta.
El plato giratorio hace ruido cuando funciona el horno	(5) El rodillo giratorio y el fondo del horno están sucios	Consulte "Mantenimiento del horno" para limpiar las partes sucias.

Según la directiva *Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)*, los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE si existen

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335,indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR,S.A.,ya que se necesitan herramientas especiales

nevir®

Forno Microondas 20 litros

NVR-6025 MG

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia atentamente este manual do utilizador para garantir uma utilzaçaao correcta de este product e guarde-o para referencia futura.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSIVEL EXPOSIÇÃO A UMA EXCESIVA ENERGIA DO MICRO-ONDAS

(a) Não tente fazer funcionar o forno com a porta aberta, já que pode ocorrer uma exposição perigosa as microondas. É importante não forçar ou manipular os fechos de segurança.

(b) Não coloque nenhum objecto entre a parte frontal do forno e a porta ou deixar que se acumule sujidade ou detritos sobre as superfícies seladas.

(c) **AVISO**: Se a porta ou as juntas estão danificadas, o forno não deve ser utilizado até que seja reparado por um profissional qualificado.

IMPORTANTE:
Se o equipamento não está devidamente limpo, a sua superfície poderá degradar-se, encurtando o tempo de vida útil do mesmo e poderá criar uma situação de perigosidade.

Especificações

Modelo	NVR-6025 MG
Fonte de alimentação	230 V ~ 50 Hz
Consumo nominal	1050 W
Potência de saída nominal	700 W
Potência do Grill:	1000 W
Capacidade do Forno	20 Litros
Diâmetro prato giratório	Ø255 mm
Dimensões externas	439.5 mm X 330 mm X 258.2 mm
Peso líquido	10,7 Kg. Aproximadamente

Instruções importantes de Segurança

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico, danos pessoais ou exposição excessiva a os microondas quando utilizar o dispositivo, siga as seguintes precauções básicas:

1. **Atenção!** Os líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos nunca em recipientes fechados, pois podem explodir.
2. **Atenção!** É perigoso, para aquele que não seja um técnico autorizado, remover a cobertura de protecção que garante a protecção da exposição da energia do microondas.
3. **Atenção!** Permitir o uso o forno microondas a menores só depois de dadas as instruções que lhes permitam o uso do forno de forma segura e quando tenham compreendido os perigos que correm na sua utilização de maneira incorrecta.
4. **Atenção!** Se você usar o forno no modo combinada, as crianças devem utilizá-lo apenas sob a supervisão de um adulto por causa da temperatura que é gerada (para a série com grelha).
5. Use somente ferramentas adequadas para a sua utilização com fornos de microondas.
6. O forno deve ser limpo regularmente e devem-se eliminar os restos de alimentos.
7. Leia e siga as "PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSIVEIS EXPOSIÇÕES EXCESIVAS A ENERGIA DO MICROONDAS".
8. Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o forno já que poderia incendiar.
9. Se você vê fumo, desligue a saída do forno da corrente e mantenha a porta fechada para apagar uma possível chama.
10. Não cozinhe demais os alimentos.
11. Não use o interior do forno como recipiente. Não deixe produtos como pão, bolos, etc. no interior do forno.
12. Remova os fechos metálicos e asas de metal dos recipientes / sacos de papel ou plástico antes de colocar no forno.
13. Instalar o forno a seguir as instruções de instalação fornecidas.
14. Ovos com casca e ovos cozidos não devem ser aquecidos no microondas porque eles podem explodir, mesmo após ter terminado o aquecimento no microondas.
15. Use este aparelho somente para usos descritos neste manual. Não utilize agentes ou vapores corrosivos neste aparelho. Este forno foi concebido para aquecer, não para ser usado em indústrias ou em laboratórios.
16. Se o cabo original do aparelho tiver sido danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço de manutenção ou pelo pessoal qualificado para prevenção de qualquer situação de perigo.
17. Não guardar e não usar este aparelho ao ar livre.
18. Não utilizar este forno perto da água, de reservatórios molhados ou perto de uma piscina.
19. A temperatura das superfícies exteriores poderá ser elevada durante o funcionamento do aparelho. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes e não cubra o forno em nenhuma situação.
20. Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado sobre a borda da mesa ou da superfície de trabalho.
21. Se não seguir as instruções de limpeza, poderá danificar as superfícies e causar o encurtamento da vida do aparelho, além de provocar situações de perigo.
22. Misturar ou agitar sempre o conteúdo dos biberões e embalagens de alimentos para bebés e controlar a temperatura dos mesmos para evitar queimaduras.
23. O aquecimento de bebidas no microondas poderá levar a um processo de ebulição retardada, pelo que deve ter cuidado quando mexa o recipiente.
24. Não utilize produtos de limpeza a vapor.
25. Durante a utilização o dispositivo aquecesse. Tenha cuidado para evitar tocar em elementos quentes no interior do forno.
26. As partes exteriores podem ficar quentes durante o uso. Manter fora do alcance de crianças.
27. Não utilize produtos abrasivos ou agressivos, nem raspadores de metal para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que poderia causar a sua quebra.

Para reduzir o risco de danos causados às pessoas

Tomada de Terra

PELIGRO
Perigo de choque eléctrico. O contacto com certos componentes poderá causar graves lesões ou mesmo a morte. Não desmonte o aparelho.

AVISO
Perigo de choque eléctrico. O uso inadequado da tomada de terra pode causar choques eléctricos. Não ligue o dispositivo até que este se encontre correctamente instalado em uma tomada de terra.

Este aparelho deve ser instalado com tomada de terra. No caso de produzir-se um curto-circuito, a tomada de terra reduz o risco de choque eléctrico a partir da existência de um cabo onde se possa escapar a corrente eléctrica. Este aparelho está equipado com um cabo que tem um condutor de terra e uma ficha com uma tomada de terra.

A ficha deve ser introduzida em uma tomada que esteja devidamente instalada.
Consulte um electricista qualificado ou um técnico de manutenção se não compreender totalmente as instruções sobre a tomada de terra ou se tiver dúvidas sobre a maneira de como o aparelho está devidamente conectado a terra. Se fosse necessário de um cabo de extensão, use somente uma extensão de três fios.

1. Se fornecerá um cabo de alimentação curto para reduzir o risco de enrolamento ou de prender se fosse mais comprido.
2. Se estiver usando um conector múltiplo o um cabo de extensão:
    1) As características eléctricas nominais do conector ou cabo de extensão deve ser igual as características eléctricas nominais do aparelho.
    2) O cabo de extensão deve ser do tipo 3 fios com tomada de terra.
    3) O cabo de extensão deve dispor-se de maneira que não fique por cima da mesa ou balcão, de modo que as crianças não podam puxá-lo ou possa ficar preso sem quer.

LIMPEZA
Certifique-se que o forno está desconectado da rede.

1. Limpe o interior do forno com um pano levemente húmido após o seu uso.
2. Limpe os acessórios como faz geralmente em água com detergente.
3. A estrutura da porta, a placa e as peças próximas devem cuidadosamente ser limpas com um pano húmido quando estejam sujas.

FERRAMENTAS

PRECAUÇÃO
Perigo de lesões corporais.

É perigoso para qualquer um não qualificado de executar reparos ou manutenções envolvendo a remoção da tampa de mica, que protege contra a exposição dos microondas.

Veja as instruções em "Materiais que podem ser usados ou devem ser evitados no forno de microondas". Algumas ferramentas no metal podem não ser seguras para o seu uso num forno microondas. Em caso de dúvida, pode testar a ferramenta em questão aplicando do procedimento descrito abaixo.

Test Tool:

1. Encha uma tigela apta para forno microondas com um copo de água fria (250 ml) e inseri-lo no microondas com o utensílio em questão.
2. Cozinhe na potência mais alta durante um 1 minuto.
3. Cuidadosamente tocar o utensílio. Se estiver quente, não use para cozinhar no forno microondas.
4. Não exceder 1 minuto de cozimento.

Materiales que pueden usarse en el horno microondas

UTENSÍLIOS	*OBSERVAÇÕES*
Folha de alumínio	***Somente para protecção. Pode usar-se peças pequenas, lisas e finas para cobrir pedaços de carne de vaca ou aves para evitar o overcooking (excesso de cozedura). Se a folha de alumínio estiver muito perto das paredes do forno pode formar-se um arco de electricidade. O papel deve ser colocado a uma distância de pelo menos 2,5 cm das paredes do forno.***
Prato Torradeira	***Siga as instruções do fabricante. A parte inferior do prato deve estar a menos de 3 / 16 polegadas (5 mm) por acima da plataforma giratória. O uso inadequado pode resultar em ruptura do prato.***
	Use só utensílios próprios para fornos microondas. Siga as instruções do fabricante. Não use pratos quebrados ou danificados.
Utensílios de uso doméstico	***Retire sempre a tampa. Use-as apenas para aquecer alimentos até que eles fiquem temperados. A maioria das garrafas de vidro não são resistentes ao calor e podem quebrar.***
Garrafas de vidro	***Use apenas as louças de vidro resistentes ao calor do forno. Certifique-se de que não têm adornos metálicos. Não use pratos quebrados ou danificados.***
Louças de vidro	***Siga as instruções do fabricante. Não os feche com tiras de metal.***
Sacos de cozinhar	***Faça alguns cortes para deixar sair o vapor.***
Pratos e copos de papel	***Usá-los apenas por um breve aquecimento ou breve cozinhado. Utilizar sob supervisão do forno.***
Papel de cozinha	***Use-o para cobrir os alimentos e para o aquecimento e absorção de***

	gordura. Utilizar sob supervisão e por períodos curtos de cozinhado.
Papel Vegetal	***Usá-lo como tampa para evitar salpicos ou como um invólucro para cozinhar ao vapor.***
Plástico	***Use apenas plásticos adequados para os fornos microondas. Siga as instruções do fabricante.*** ***Deve existir um rótulo de "Adequado para microondas". Algumas embalagens plásticas amolecem enquanto aquece a comida nelas. Os "sacos de ebulição" e os sacos de plástico totalmente fechados devem rasgar-se, perfurar ou ventilar-se como indica na embalagem.***
Envoltórios	***Use apenas invólucros apropriados para microondas. Eles são usados para cobrir alimentos.***
Termómetros	***Utilize só termómetros adequados para fornos microondas, (termómetros para carne e doces).***
Papel encerado	***Utilize papel encerado como tampa para evitar salpicos e reter a humidade.***

Materiais que tem que se evitar no forno microondas

UTENSÍLIOS	***OBSERVAÇÕES***
Bandejas de alumínio	***Podem formar arco eléctrico. Passe a comida para um prato adequado para forno microondas.***
Embalagens de cartão para alimentos com alça metálica	***Podem formar arco eléctrico. Passe a comida para um prato adequado para forno microondas.***
Utensílios de metal com enfeites de metal	***O metal impede a passagem de energia do microondas para os alimentos.*** ***Os enfeites metálicos podem formar arco eléctrico.***
Tiras de atar de metal	***Podem formar arco eléctrico e incendiar-se no seu interior.***
Sacos de papel	***Podem formar arco eléctrico e inflamar-se no forno.***
Poliestireno	***O Poliestireno pode derreter ou contaminar os líquidos quando é exposto a altas temperaturas.***
Madeira	***A madeira pode secar se introduzida no microondas e pode quebrar ou rachar.***

CONFIGURAÇÃO DO FORNO MICROONDAS

Nome das peças e dos acessórios do forno

Retire o forno e todos os materiais do interior da sua embalagem de cartão.
O forno é fornecido com os seguintes acessórios:

Bandeja de vidro	1
Conjunto de anel giratório	1
Manual de Instruções	1

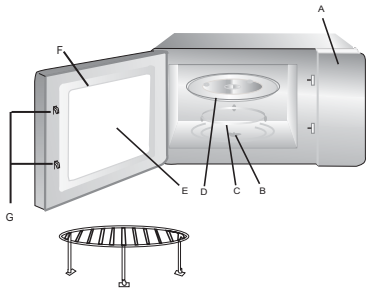

Grill (exclusivamente na serie com grill)

A) Painel de Controlo
B) Eixo de rotação
C) Conjunto de anel giratório
D) Bandeja de vidro
E) Janela de observação
F) Conjunto da porta
G) Sistema de fecho de segurança

O forno pára quando a porta é aberta durante o seu funcionamento.

INSTALAÇÃO DO PRATO GIRATORIO

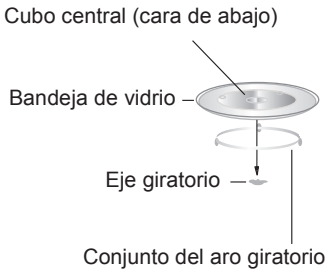

a) Nunca use a bandeja de vidro voltada para baixo. A bandeja de vidro deve ser capaz de se mover sempre.
b) Para o cozinhado deve ser usada sempre a bandeja de vidro e o conjunto de anel giratório.
c) Todos os alimentos e seus recipientes devem colocar-se sempre no tabuleiro de vidro para cozinhar.
d) Se a bandeja de vidro ou o conjunto de anel giratório quebra ou rachar, contacte o centro de serviço autorizado mais próximo.

INSTALAÇÃO DA BANCADA

Remova todo o material da embalagem e dos acessórios.
Verifique o forno e procure eventuais danos, como porta com amolgaduras ou quebrada.
Não instale o forno se este estiver danificado

Carcaça: retirar a película protectora da superfície da carcaça.
Não retire a tampa de cor castanho-clara da mica definida na cavidade do forno para proteger o magneto.

Instalação

1. Escolha uma superfície plana com espaço suficiente para a ventilação de entrada e / ou saída.

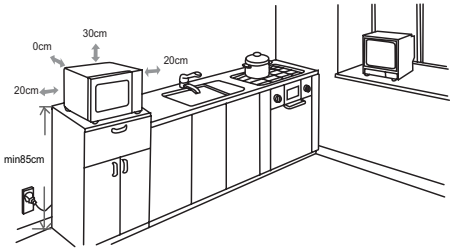

Requer um espaço mínimo de 20 cm entre o forno e à parede adjacentes.

(1) Deixar pelo menos 30 cm por cima do forno.
(2) Não remova os pés do fundo do forno.

3) O bloqueio da abertura de entrada e / ou saída pode danificar o forno.
(4) Colocar o forno, tão longe quanto possível de rádios e TV. O funcionamento do forno microondas pode causar interferências na recepção de rádio ou TV.
2. Ligue o forno numa tomada doméstica convencional. Certifique-se que a tensão e a frequência é a mesma que a tensão e a frequência indicada no rótulo do aparelho.

AVISO: Não instale o forno sob uma placa ou equipamento de cozinha que produza calor. Se for instalado perto duma fonte de calor, o forno pode deteriorar-se, invalidando a sua garantia.
A superfície acessível pode estar quente durante a operação.
A superfície acessível pode ser quente durante a operação.

FUNCIONAMENTO

Painel de controlo e prestações

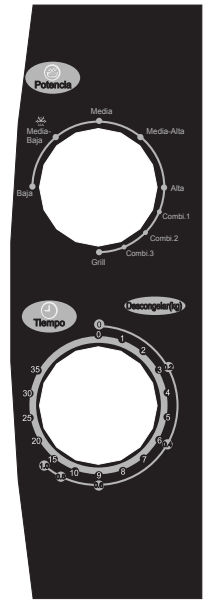

1. Ajuste a potência de cozinhado girando o comando da potência até ao nível desejado.
2. Ajuste o tempo de cozimento, girando o comando do temporizador até ao tempo desejado para a confecção sua receita.
3. O forno microondas começa automaticamente o cozimento após ajustar a potência e o tempo.
4. Após o termo do tempo de cozimento, o aparelho emitira um sinal sonoro "Ding" para parar.
5. Se a unidade não está em uso, coloque sempre o tempo para "0".

Função/potência	Saída	Potencia	Aplicação
Baixa potencia	17% Microondas	**119W**	*Manter a temperatura dos alimentos, amolecer gelados.*
Descongelamento (potencia meia - baixa)	33% Microondas	**231W**	*Descongelamento*
Potencia meia	55% Microondas	**385W**	*Cozinhar pastéis cremosos, dourar alimentos.*
Potencia Meia - alta	77% Microondas	**539W**	*Arroz, peixe e marisco, bolachas, carne.*
Alta Potencia	100% Microondas	**700W**	*Reaquecer, ferver agua, cozinhar legumes frescas, franco, pato, aquecer bebidas não lácteas.*
Grill	100% Grill	**1000W**	*Assar, filetes de peixe fumado, carnes, aves.*
Combinação 1 (alta)	80% Grill + 20% Microondas	**800W Grill + 140W Microondas**	*Bifes, costeletas de porco, carne,*

Combinação 2 (meia)	70% Grill + 30% Microondas	**700W Grill + 210W Microondas**	*etc.comida chinesa. Frango, pato, carne*
Combinação 3 (baixa)	60% Grill + 40% Microondas	**600W Grill + 280W Microondas**	*crocante e Sabrosa.*

Detecção de avarias

	Normal
O microondas interfere com a recepção do TV.	*As emissões da rádio e de televisão podem sofrer interferências quando o forno microondas estiver em funcionamento. Interferências semelhantes nos pequenos aparelhos domésticos como varinhas, aspiradores e ventoinhas.*
A luz do forno é fraca	*Ao cozinhar em potência baixa, a luz do forno pode escurecer. É normal.*
Acumula-se vapor na porta. Sai ar quente através das aberturas.	*Ao cozinhar, poderá sair vapor dos alimentos. A maior parte deste sai através das aberturas. O vapor poderá ficar acumulado num lugar mais fresco como é o caso da porta do forno. Isto é normal.*
As luzes do forno ligam-se acidentalmente, sem alimentos dentro.	*Não se produz nenhum dano ao forno se este funcionar vazio por um curto período de tempo. No entanto, deve-se evitar.*

Problema	**Causa Possível**	**Solução**
O forno não se liga	*(1) O cabo de alimentação não está devidamente ligado (2) O fusível queimou (3) Problemas de energia Eléctrica.*	*Desligue-o. E volte a ligar passados 10 segundos. Substitua o fusível ou substitua a tomada (apenas efectuado por profissional qualificado) Tente o fornecimento de energia com outros aparelhos.*
O forno não aquece	*(4) A porta não está bem fechada*	*Feche bem a porta.*
O prato giratório faz barulho quando o forno está em funcionamento.	*(5) O cilindro rotativo e o fundo do forno estão sujos*	*Consulte "Manutenção do Forno" para limpeza as peças sujas.*

OBRIGADO

Obrigado por escolher este produto, esperamos que você goste dele.

Os resíduos materiais, como produtos eléctricos, não devem ser despejados juntamente com o lixo doméstico. Estes materiais devem ser devolvidos à loja para reciclagem ou eliminação.

De modo a cumprir a norma UNE EN-60335 , informamos que se o cabo flexivel estiver danificado, pode apenas ser substituido por um túcnico autorizado pela NEVIR S.A uma vez que sao necesarias ferramentas especias.

nevir®

20 liters Microwave Oven with Grill

NVR-6025 MG

INSTRUCTION MANUAL

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep them carefully for future consultations.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	NVR-6025 MG
Rated Voltage:	230V~50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1050W
Rated Output Power(Microwave):	700W
Rated Input Power(Grill):	1000W
Oven Capacity:	20 L
Turntable Diameter:	∅255mm
External Dimensions(LxWxH):	439.5 x330x258.2mm
Net Weight:	Approx.10.7 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. **Warning**: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. **Warning**: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
7. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
15. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
    -staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
    -by clients in hotels, motels and other residential type environments;
    -farm houses;
    -bed and breakfast type environments.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. Do not store or use this appliance outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.
19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.
20. Do not let cord hang over edge of table or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
24.The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical , sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
25.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
26.The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
27. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
28.Steam cleaner is not to be used.
29 During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
30. Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
31. WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use.Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
32. The microwave oven must be operated with the decorative door open.(for ovens with a decorative door.)
33.The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
34.The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To Reduce the Risk of Injury to Persons
Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the interna components can cause serious personal injury or death.
Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.
Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord , use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:

1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch:
   Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes.
   Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a compentent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. **Do not exceed 1 minute cooking time.**

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum foil	Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls.
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

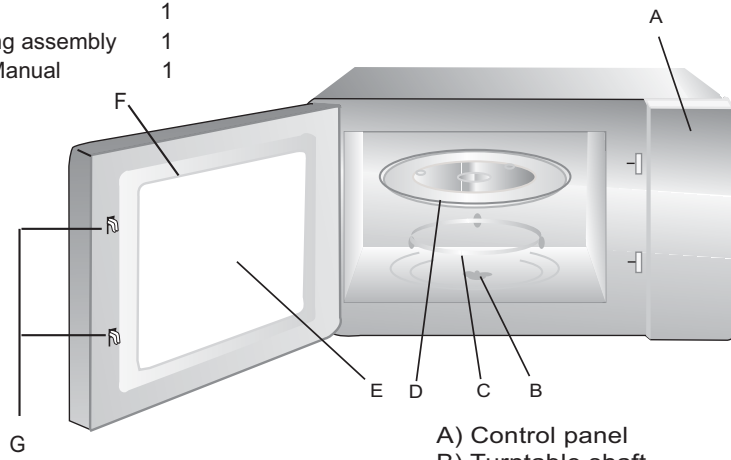

A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system



Grill Rack(Only be used in grill function and be placed on the glass tray)

Turntable Installation

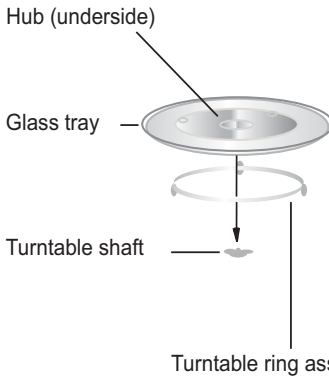

a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. **Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.**

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

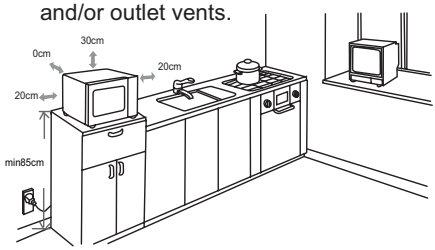

(1) The minimum installation height is 85cm.

(2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.

(3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.

(4) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.

(5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.

OPERATION

Control Panel and Features
Operation Instructions

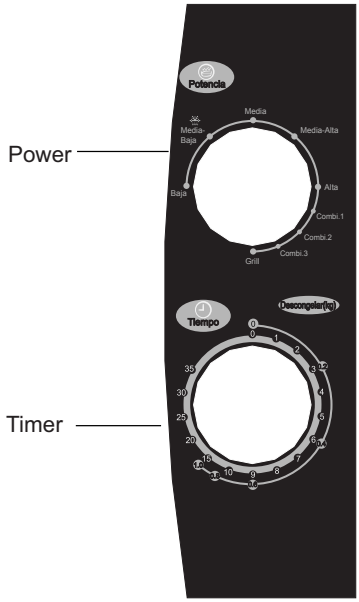

1. To set cooking power by turning the power knob to desired level.
2. To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.
3. The microwave oven will automatically start cooking after power level and time are set.
4. After the cooking time is up, the unit will "Dong" to stop.
5. If the unit is not in use, always set time to "0".

Function/Power	Output	Application
Low	17% micro.	Soften ice cream
Med. Low (Defrost)	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
Med.	55% micro.	Stew, fish
Med. High	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
High	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

Function/Power	Output	Application
Combi.1	80% grill 20% micro.	Sausage, Lamb, Kabobs, Seafood, Steak
Combi.2	70% grill 30% micro.	Chicken pieces, Chicken breasts, Pork chops
Combi.3	60% grill 40% micro.	Whole chicken
Grill	100% grill	Baken bread, Slice food

Notice: When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to 0 (zero). Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	(5) Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

In order to fulfill ruling UNE EN-60335, we indicate that if the flexible wire is damaged, it can only be substituted by a technical service recognized by NEVIR, S.A., as per special tooling is required

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN 55011:2009+A1:2010
EN 55014-1:2006+A1:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN 60335-2-25:2002+A1:05+A2:06
EN 60335-2-9:2003+A1:04+A2:06+A12:07
EN 62233:2008
EN 60335-1:2002+A11,A1:04+A12,A2:06+A13:08+A14:10

Descripciones del aparato:**Horno Microondas de 20 Litros con Grill**

Modelo NEVIR: NVR-6025MG

Importador: **NEVIR, S.A**.

Dirección del importador: NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid